


## NÁDOBA STORE&MORE GUZZINI

### DO CHLADNIČKY / MRAZNIČKY / MIKROVLNNEJ RÚRY

#### UPOZORNENIE

- Pri niekoľkých prvých použitíach budete možno musieť použiť väčšiu silu ako obvykle, aby ste nádobku otvorili alebo zavreli.
  - Nádobu je možné používať v mrazničke (-20°C/-4°F) a v mikrovlnnej rúre na rozmrazovanie a ohrievanie už uvarených jedál (max. 3 min/600W max. +100°C/212°F).
  - **POZOR!** Pred vložením nádoby do mikrovlnnej rúry nadvihnite ventil na jednom rohu viečka a nechajte ho otvorený.
  - V mikrovlnnej rúre používať s nasadeným viečkom a otvoreným inovatívnym odvodušňovacím ventilom.
- V mikrovlnnej rúre neohrievajte pokrm s veľkým množstvom oleja, tuku alebo cukru, pretože ich teplota môže prekročiť 100 °C/212 °F.
- Ak nádobu používate v mikrovlnnej rúre s nasadeným viečkom, po dokončení ohrievania ho opatrne zložte, aby neunikala para, ktorá by mohla spôsobiť prehriatie nádoby.
  - Ak je to možné, výrobok ihneď po použití umyte. Steny nádoby môžu byť postriekané jedlom, čo ale nemá vplyv na kvalitu a funkčnosť výrobku.
  - Nádobu nepoužívajte s tradičnými zdrojmi tepla, ako sú: rúra, grily, platne, plamene a pod...
  - Nepoužívajte nádobu v konvekčných mikrovlnných rúrach alebo pri použití nastavenia "konvekcia" a funkcia mikrovlnného grilu.
  - Nádobu je možné umývať v umývačke riadu, dbajte na to, aby ste telo nádoby a viečko umiestnili zvlášť do horného koša a chránili pred zdrojom tepla.
  - Bezpečné prenášanie vďaka nepriepustnému a dobre tesniacemu viečku.

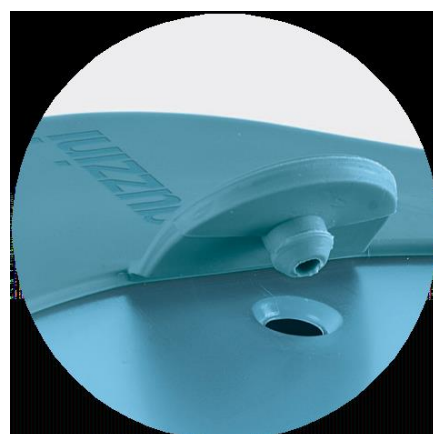

**IGNAZ RÖSLER**

— since 1794 —