

LELIT

User Manual







Mara

Pro line

PL62S - PL62 - PL62T - PL62-W - PL62G

The most compact espresso machine
with E61 type group

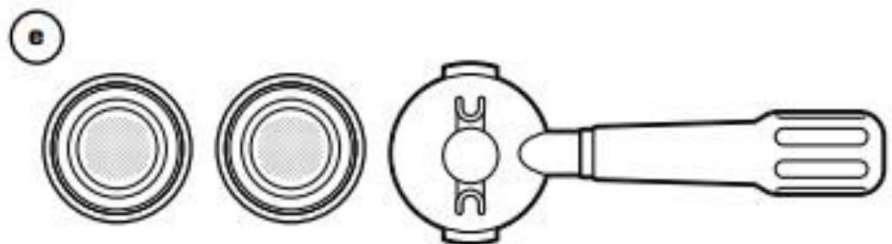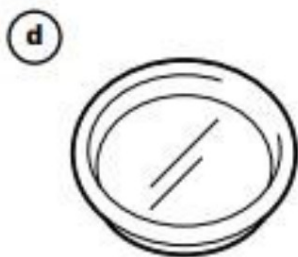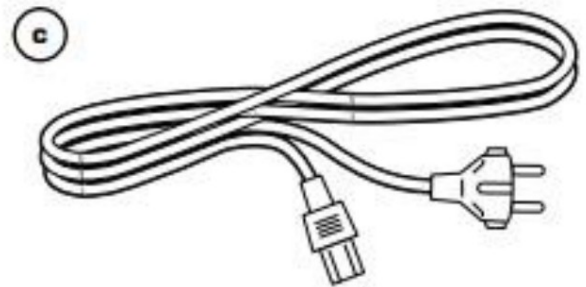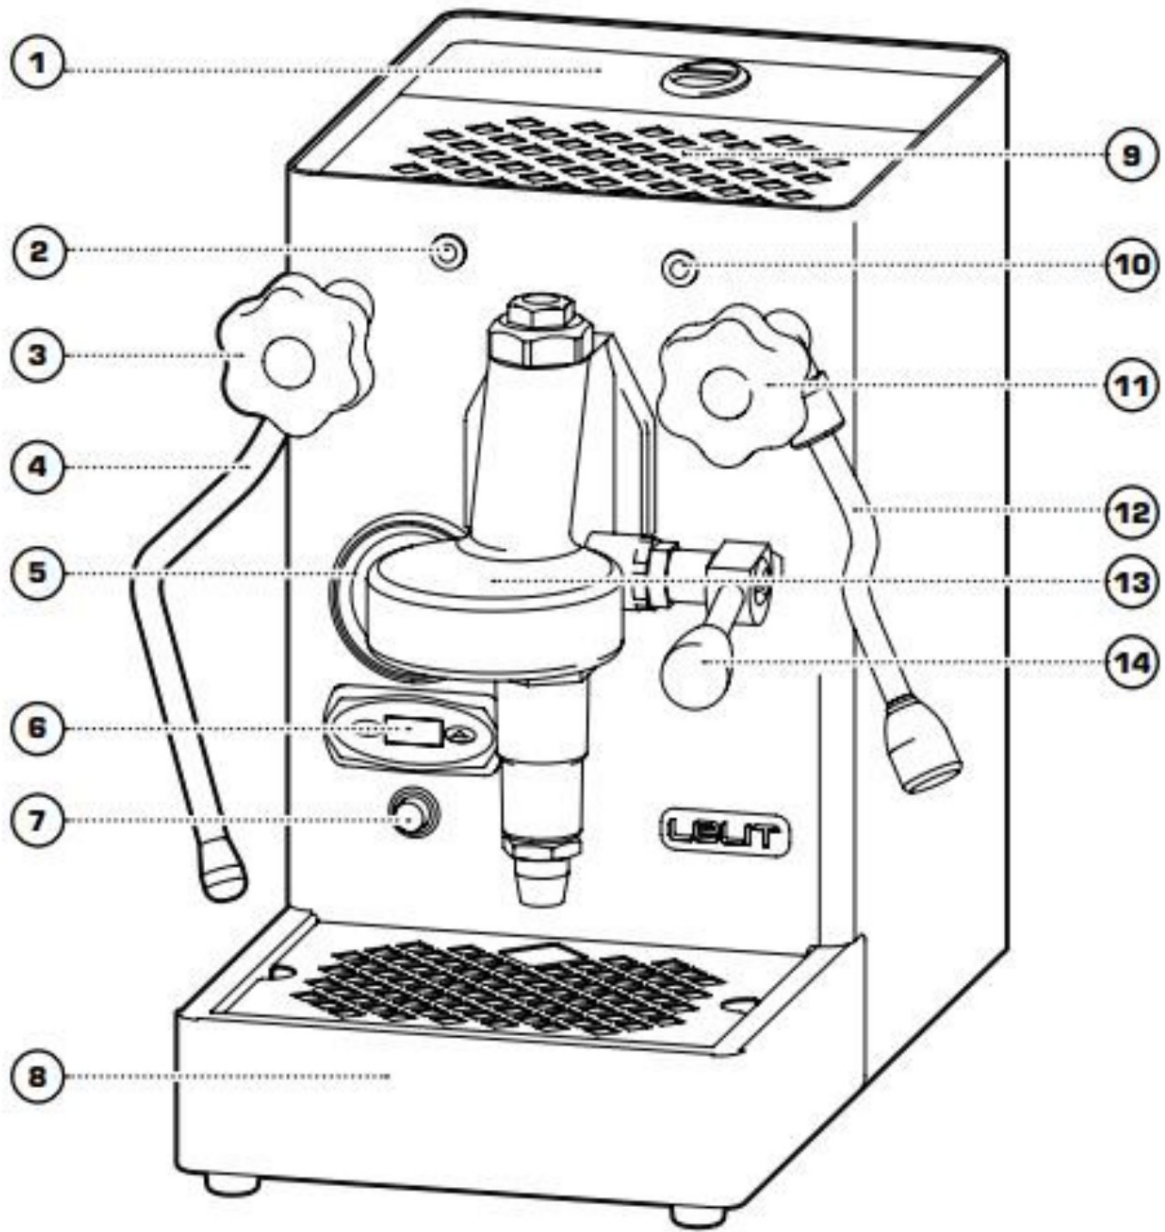

PREHĽAD SÚČASTÍ:

1. Kryt nádržky na vodu
2. Indikačná LED kontrolka on/off
3. Otočný gombík na reguláciu pary
4. Parná tryska
5. Manometer pary a kávy
6. PID ovládač (len pri PL62T)

7. Hlavný vypínač on/off
8. Odnímateľná odkvapkávacia miska s držiakom na šálky
9. Nahrievač šálok
10. Indikačná LED kontrolka vykurovacieho telesa
11. Otočný gombík na reguláciu horúcej vody
12. Tryska na horúcu vodu
13. Jednotka na distribúciu kávy
14. Páčka na distribúciu kávy
15. Pechovač (tamper)

OBSAH BALENIA:

- a) Tamper/páčovač z nerezovej ocele
- b) Odmerná lyžica na kávu
- c) Napájací kábel
- d) Slepý filter
- e) Držiak filtra na dve šálky a držiak filtra na jednu šálku (len pri PL62 a PL62T)

NÁVOD NA OBSLUHU:

- 1) Otvorte balenie a umiestnite kávovar na plochý povrch
- 2) Odoberte nádržku na vodu
- 3) Napustite nádržku studenou vodou
- 4) Vráťte nádržku do kávovaru

ZAPNUTIE A KONTROLA FUNKČNOSTI:

Upozornenie: Pred zapojením sa uistite, že napätie kávovaru a elektrickej siete sú rovnaké.

- 1) Pripojte napájací kábel (c) do zásuvky na zadnej strane kávovaru.
- 2) Zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- 3) Zapnite kávovar stlačením hlavného on/off vypínača (7)
- 4) Pokiaľ LED kontrolky on/off (2) a vykurovacieho telesa (10) svietia, kávovar je zapnutý.
- 5) Počkajte, kým LED kontrolka vykurovacieho telesa (10) nezhasne.

PRÍPRAVA KÁVY:

- 1) Vložte držiak filtra (e) bez kávy v distribučnej jednotke (13) a pevne ho pripevnite, aspoň tak, aby sa zrovnal so symbolom visiaceho zámku.
- 2) Zdvihnite páčku kávy (14) a nechajte odtiecť zhruba pol litra vody.
- 3) Akonáhle odtečie spomínané množstvo vody, vráťte páčku (14) do pôvodnej pozície.

PARA:

- 1) Nasmerujte parnú trysku (4) do odkvapkávacej misky (8)
- 2) Otočte gombík pary (3) proti smeru hodinových ručičiek
- 3) Až začne para vychádzať z parnej trysky, otočte gombík pary (3) v smere hodinových ručičiek pre uzavretie.

HORÚCA VODA:

- 1) Položte šálku pod trysku horúcej vody (12)
- 2) Otočte gombíkom horúcej vody (11) proti smeru hodinových ručičiek.
- 3) Po zhruba jednom litri vody zatvorte trysku horúcej vody (12) otočením gombíka na horúcu vodu (11) v smere hodinových ručičiek.

DISTRIBÚCIA KÁVY:

PRÍPRAVA KÁVOVARU:

- 1) Skontrolujte, že nádržka obsahuje dostatok vody.
- 2) Zapnite kávovar hlavným vypínačom (7).
- 3) Počkajte niekoľko minút, kým nezhasne LED kontrolka vykurovacieho telesa (10).
- 4) Vložte držiak filtra (e) bez kávy v distribučnej jednotke (13) a pevne ho utiahnite, aspoň tak, aby sa zrovnal so symbolom visiaceho zámku.
- 5) Počkajte, kým nezhasne LED kontrolka vykurovacieho telesa (10) – zhruba 20 minút – a kým manometer nebude indikovať zhruba 1-1,2 barov.
- 6) Zdvihnite páčku kávy (14) a nechajte na pár sekúnd vodu odtiecť.
- 7) Vráťte páčku kávy (14) do pôvodnej polohy.

Teraz je kávovar pripravený na distribúciu kávy.

PRÍPRAVA KÁVY:

- 1) Vložte vybraný filter do nahriateho držiaka na filtre (e).
 - 2) Naplňte filter požadovaným množstvom mletej kávy.
 - 3) Stlačte kávu tamperom/páčovačom (a) a očistite zvyšky kávy z okraja držiaka filtra.
 - 4) Vložte držiak filtra (e) do distribučnej jednotky (13) a pevne ho utiahnite, aspoň tak, aby sa zrovnal so symbolom visiaceho zámku.
 - 5) Vložte jednu, alebo dve šálky do držiaka na šálky (8), pod držiak filtra (e).
 - 6) Zdvihnite páčku distribúcie kávy (14) pre štart distribúcie kávy.
 - 7) Až dosiahnete požadované množstvo kávy, vráťte páčku (14) do pôvodnej polohy 8)
- Odstráňte držiak na filter (e), vyprázdňte ho a starostlivo vyčistite vlhkou handričkou.

Upozornenie: Držiak na filter nesmie byť odobratý skôr, ako je dokončené varenie kávy.

PRÍPRAVA PARY A HORÚCEJ VODY:

- 1) Skontrolujte, že nádržka obsahuje dostatok vody.
- 2) Zapnite kávovar hlavným vypínačom (7).
- 3) Počkajte niekoľko minút, kým nezhasne LED kontrolka vykurovacieho telesa (10).

PRÍPRAVA PARY:

- 1) Otočte gombíkom pary (3) proti smeru hodinových ručičiek s parnou tryskou (4) nasmerovanou do odkvapkávača (8) a nechajte trochu vody odtiecť.
- 2) Až začne vychádzať para, vložte šálku pod trysku (4)
- 3) Až dosiahnete požadované množstvo pary, zatvorte gombík pary (3)

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY:

- 1) Položte šálku pod trysku horúcej vody (12) a otvorte gombík horúcej vody (11) otočením proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ nemáte požadované množstvo horúcej vody.
- 2) Zatvorte gombík horúcej vody

ÚPRAVA TEPLoty VARU:

- 1) Stlačte tlačidlo „down“ (dole).
- 2) Až ukáže display „PRG“, stlačte tlačidlo „up“ (hore).
- 3) Až začne display ukazovať teplotu varu, môžete ju zmeniť tlačidlami „down“ a „up“, min. 110C – max. 126C.
- 4) Po 3 sekundách od stlačenia posledného tlačidla sa nastavenie teploty uloží a display bude ukazovať túto novú teplotu.

Pravidelná údržba a preventívne opatrenia:

- Po každom použití vyčistite parnú trysku a hlavu kávovaru
- Na čistenie kávovaru odporúčame použiť vlhkú handričku
- Nenechávajte stroj vonku a vo vlhkom prostredí
- Stroj je určený iba dospelým užívateľom
- Neumývajte sitko a páku v umývačke
- V prípade technických komplikácií kontaktujte servisné oddelenie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Napätie: 230 V – 50 Hz/ 120 V – 60 Hz
- Výkon: 1500 W • Tlak čerpadla: 15 bar • Vodná nádrž: 2,5 litrov Rozmery: 22*40*35,6 cm
- Hmotnosť: 18,8 kg
- Kapacita medeného kotla: 1,4 litrov
- Tlak kotla: 1,2 bar

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru zakúpením nášho produktu, vyrobeného podľa najnovších technologických inovácií. Starostlivo si prosím prečítajte všetky uvedené informácie so základnými požiadavkami na bezpečnosť, uvedené v tejto príručke. Nižšie uvádzame jednoduchý prehľad najčastejších porúch a ich riešenie:

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Chýba „kréma“ kávy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kávová zmes je nevhodná 2. Nesprávne namletá káva 3. Množstvo kávy je nedostatočné 4. Páka nebola dostatočne utiahnutá 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Použite inú kávu 2. Upravte stupeň mletia 3. Zvýšte dávku kávy a riadne stlačte 4. Utiahnite lepšie páku
Káva je príliš studená	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kávovar nebol dostatočne nahriať 2. Páka nebola dostatočne nahriata 3. Šálky neboli dostatočne nahriate 4. Termostat nedosahuje optimálne hodnoty 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podľa pokynov v odstavci "uvedenie do prevádzky" a "príprava kávy" 2. Páka musí byť zahriata spoločne s vodou, viď sekcia "uvedenie do prevádzky" 3. Riadne nahrejte šálky na ohrievači stredisko 4. Kontaktujte najbližšie servisné
Káva tečie príliš rýchlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Káva je príliš hrubo namletá 2. Množstvo kávy je nedostatočné 3. Káva nie je dostatočne utlačená 4. Káva/Pod sú staré alebo nevhodné 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uprav na jemnejšie mletie 2. Zvýšte dávku kávy a riadne stlačte 3. Riadne utlačte 4. Použite inú kávu/pod
Káva preteká okolo páky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Páka nie je správne vložená a riadne utiahnutá. 2. Príliš veľa kávy v páke 3. Okraje páky neboli vyčistené 4. Tesnenie je poškodené 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vložte správne a riadne utiahnite 2. Zmenšite množstvo kávy a vyčistite okraje 3. Odstráňte nadbytok kávy z okraja páky 4. Kontaktujte najbližšie servisné stredisko 4. Obráťte sa na najbližšie servisné
Káva vyteká po kvapkách	<ol style="list-style-type: none"> 1. Príliš jemne mletá káva 2. Príliš veľa kávy vo filtri 3. Páka je príliš utiahnutá 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uprav hrubosť mletia 2. Zmenšite množstvo kávy 3. Neutahujte príliš
Stroj neprodukuje paru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diera na konci parnej trysky je upchatá 2. Nie je dostatok vody 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistite trysku pary 2. Pozri sekciu "uvedenie do prevádzky"
Počas prípravy netečie žiadna káva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie je voda v nádržke 2. Je zapnutý režim para 3. Príliš jemne namletá káva 4. Príliš veľa kávy v sitku 5. Páka je príliš utiahnutá 6. Nefunkčná hlava 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplnite vodu do nádržky 2. Prepnite na režim káva 3. Použite hrubšie mletie 4. Použite menšie množstvo kávy 5. Povoľte páku 6. Kontaktujte najbližšie servisné stredisko
Prístroj nefunguje a nesvieti kontrolka napätia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnutie elektrina 2. Napájací kábel nie je správne zapojený 3. Napájací kábel je poškodený 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte poistky 2. Skontrolujte, či je napájací kábel v zásuvke 3. Kontaktujte najbližšie servisné stredisko
Kontrolka napájania svieti, ale do 10min stále nezhasla kontrolka pary	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termostat nefunguje správne 2. Nahrievanie nefunguje správne 3. Nefunkčné PID 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko 2. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko 3. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko

PRÁVNÁ ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka podľa platných zákonov krajiny, kde bol výrobok predaný; konkrétne informácie o záručných podmienkach Vám môže poskytnúť predajca alebo dovozca z krajiny, kde výrobok zakúpený. Predajca/dovozca je úplne zodpovedný za produkt.

Dovozca je úplne zodpovedný aj za splnenie právnych predpisov platných v krajine, kde produkt distribuuje, vrátane správnej likvidácie výrobku.

Vnútri európskych krajín sú platné vnútroštátne právne predpisy so smernicou ES 44/99/CE.



IMPORTANT INFORMÁCIE FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC Symbol pojazdného kontajnera na odpad preškrtnutého krížom na zariadení alebo jeho obale značí, že je nutné výrobok na konci jeho životnosti zbierať oddelene od ostatných odpadov. Užívateľ teda musí odovzdať zariadenie na konci jeho životnosti v príslušných strediskách pre triedený zber elektrických a elektronických odpadov alebo ho musí vrátiť predajcovi pri zakúpení nového ekvivalentného zariadenia. Triedený zber odpadu za účelom recyklácie či vhodného spracovania odpadu v súlade ochranou životného prostredia prispieva k odstráneniu možných negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené. Nedovoleným spracovaním odpadu sa užívateľ vystavuje administratívnym sankciám podľa platných predpisov.